

## COME LUBRIFICARE LA PORTA


1. Munirsi di un prodotto lubrificante come il wd-40, svtol o similari.



2. Spruzzare il prodotto all'interno dei fori di lubrificazioni, quali cerniere intermedie e laterali.



3. Fare la stessa operazione nei rulli di scorrimento e nelle staffe superiori ed inferiori della porta sezionale.

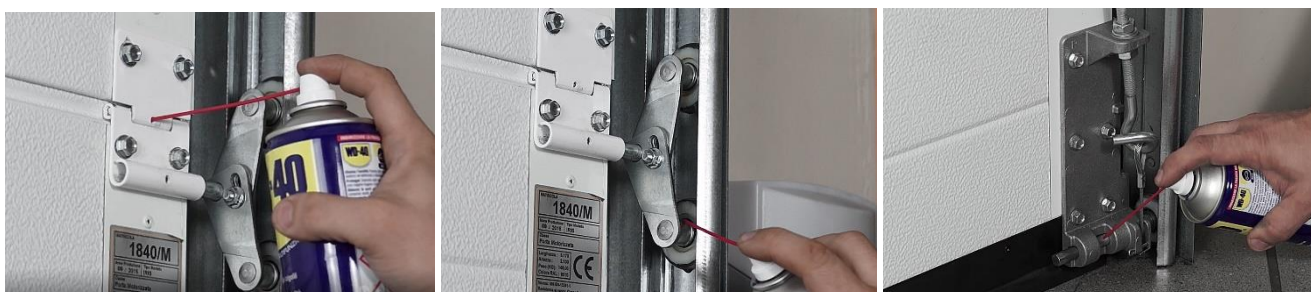

4. Per mantenere in perfetta efficienza il funzionamento della porta consigliamo di effettuare l'operazione ogni sei mesi.
5. Non usare grasso o lubrificanti solidi.